


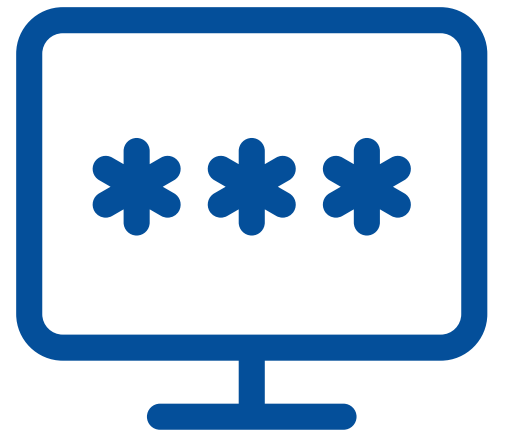

Ab Version: 4.7


1.4.1 WEBINTERFACE/ MONITOR PASSWORT ÄNDERN

Webinterface Passwort ändern – (Monitor ab Seite 4)

1. Anmeldung im Webinterface

Öffnen Sie den Google Chrome Browser und rufen Sie das Webinterface der Anlage auf. Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten an:


- **Benutzername:** admin
- **Passwort:** admin1234

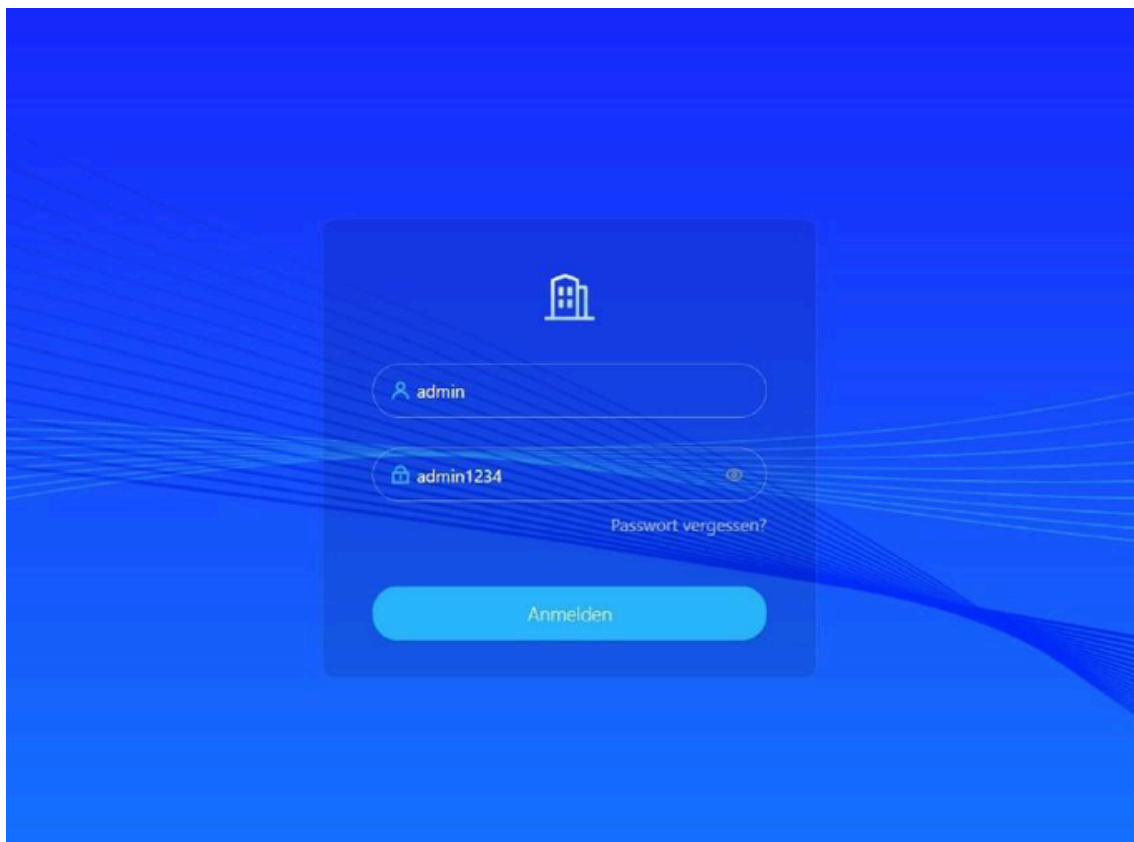


Klicken Sie anschließend auf „**Anmelden**“, um fortzufahren.

2. Passwort ändern

Klicken Sie nun oben rechts auf “**Administrator**”.

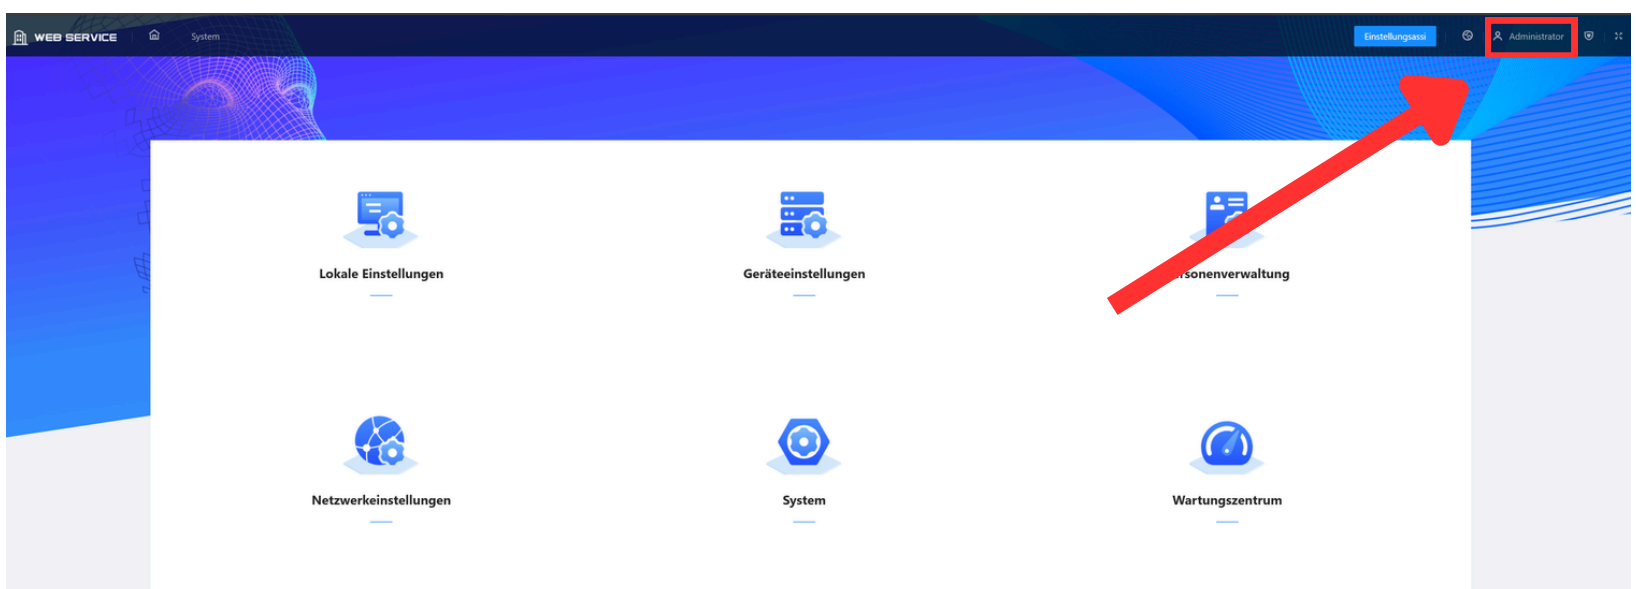

Klicken Sie jetzt auf **“Passwort”** ändern.

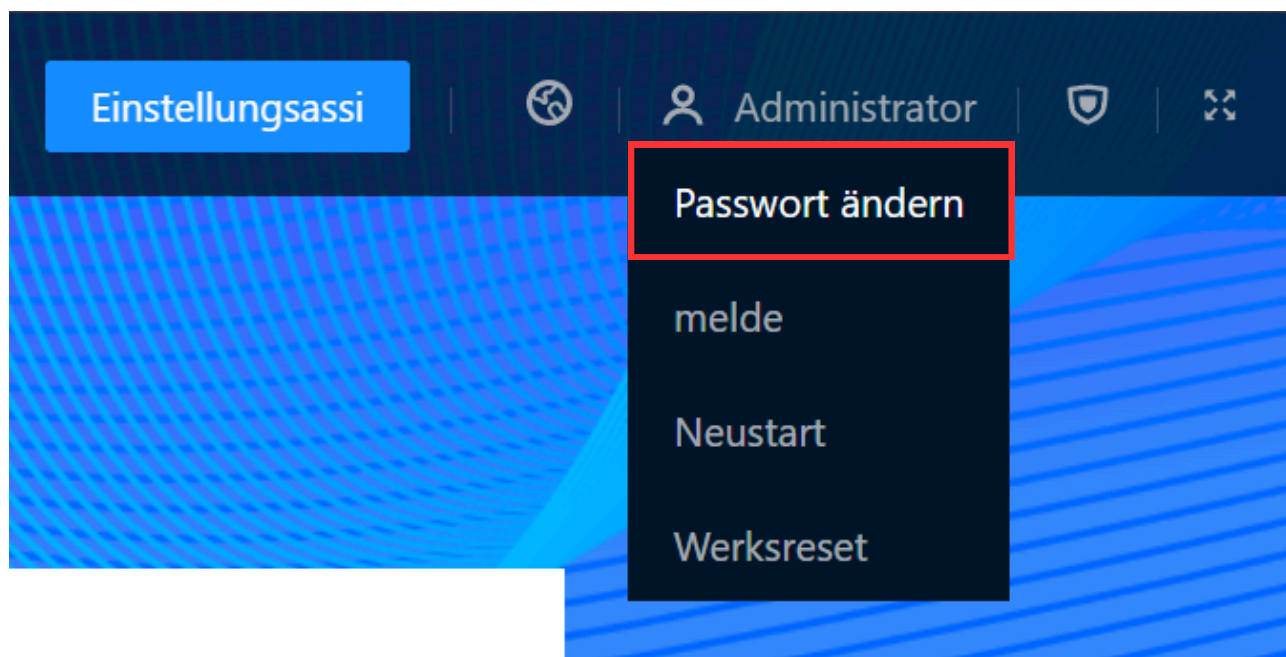

Aktivieren Sie **“Passwort ändern”** und füllen Sie alles aus.
(Das alte Passwort wäre in unserem Fall admin1234)

 A screenshot of a 'Passwort ändern' (Change Password) dialog box. The dialog has a title bar with the text 'Passwort ändern' and a close button (X). Inside, there is a toggle switch labeled 'Passwort ändern' which is currently turned on; this toggle is highlighted with a red rectangular box. Below the toggle are three password input fields, each preceded by a red asterisk: '* Altes Passwort', '* Passwort', and '* Passwort bestäti...'. Each input field has a red rectangular box around it. Below these is an 'E-Mail-Adresse' input field. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' (highlighted with a red rectangular box) and 'Abbrechen'.

Dann mit **“OK”** bestätigen.


Das wars dann auch schon.

Wie Sie das Passwort Ihres Monitors ändern, erfahren Sie auf der nächsten Seite.



Monitor Passwort ändern

Um das Passwort Ihres Monitors zu ändern müssen Sie diesen **zurücksetzen**.

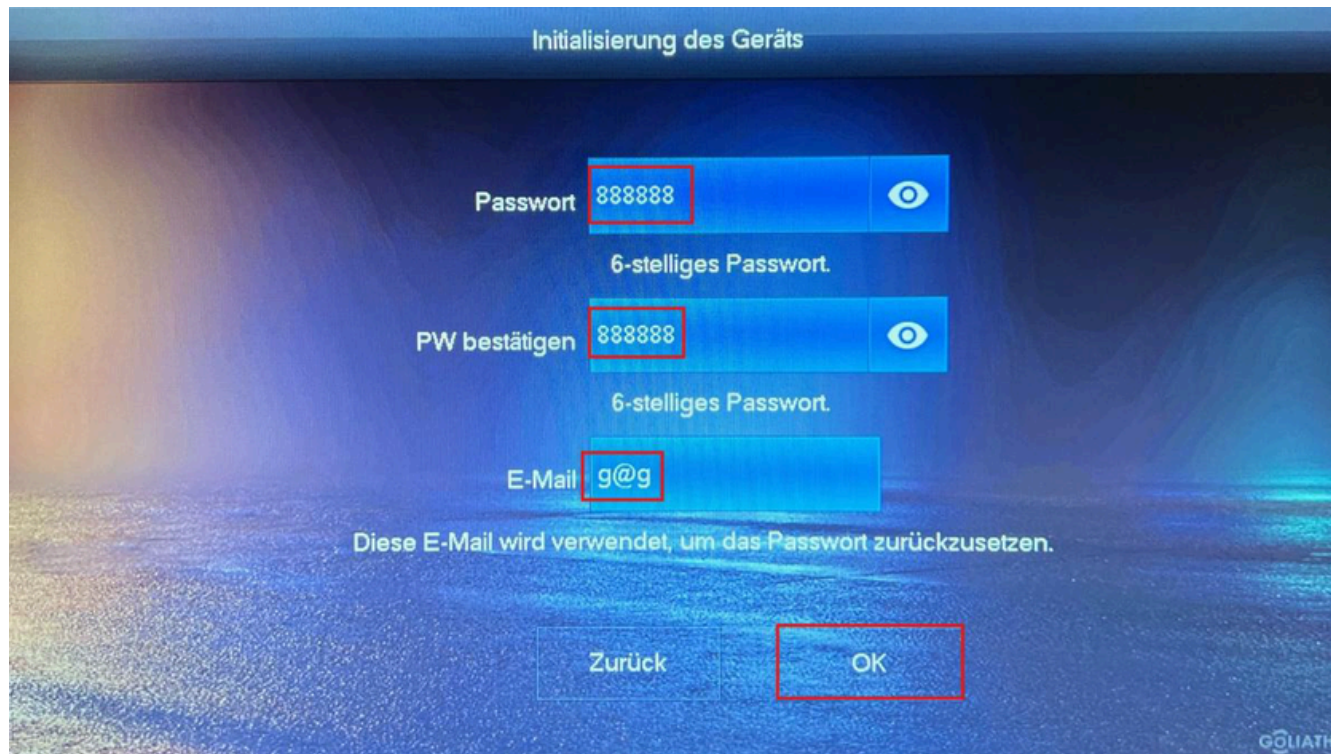

Sie müssen beim Beginn der Initialisierung Ihr neues Passwort eingeben und dann mit **“OK”** bestätigen.

Wie Sie dann weiter vorgehen, können Sie in den passenden Anleitungen zur Neukonfiguration auf unserer Website nachlesen:

2.6 INNENSTATION NEUKONFIGURATION (Master/Slave)

2.7 INNENSTATION NEUKONFIGURATION (Mehrfamilienhaus)